

DEXLINE

**MÕÕTMISE
JUHEND**

**Rulood
Comfort, classic**

1. Juhtimissüsteemide tüübid ja tähistus

Comfort - see on kassettruloosüsteem, mis paigaldatakse aknaraamile. Selle süsteemi servades on juhikud, mis vähendavad valguse tungimist läbi kangaservade. Maksimaalne lubatud laiuse mõõt Comfort rulool on **1,5 m**.

Comfort rulood jagunevad sõltuvalt juhtimisviisist kolmeks tüübiks:

a) **Kettjuhtimine**



- Rulood juhitakse kettmehhanismiga.

b) **Mootoriga juhtimine**

- Rulood juhitakse kaugjuhtimispuldiga.

c) **Vedrujuhtimine**

- Rulood juhitakse käepidemega, mis on paigaldatud alumisele profiilile.
- Seda tüüpi kasseti saab paigaldada nii akna ülaossa kui ka alla.
- Kui paigaldada see akna alumisse ossa, liigub kangas alt üles.

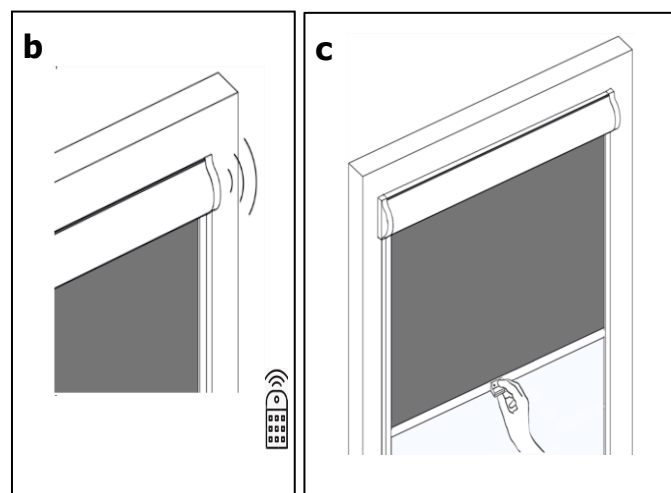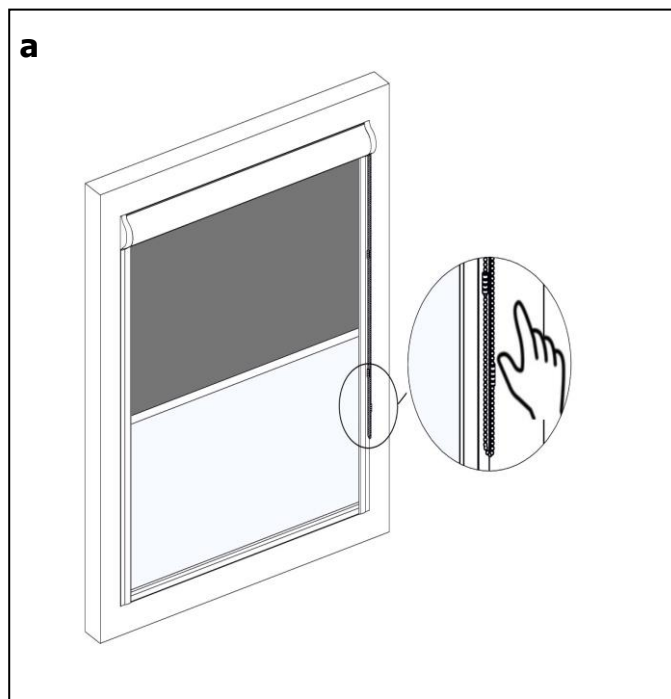

2. Juhikutüübid ja tähistus

Comfort rulood saab paigaldada kahe tüüpi juhikutega:


- **"I"-kujuline juhik** (Comfort CR1)
- **"U"-kujuline juhik** (Comfort CR2, Comfort CR3)

"I"-kujuline juhik sobib tihedalt vastu aknaraami ja on vähem märgatav kui U-kujuline juhik. Seda kasutatakse Comfort rulodega, mida juhatakse ketiga või mootoriga.

"U"-kujuline juhik kasutatakse Comfort rulodega, mida juhatakse vedruga. Seda võib kasutada ka kett- või mootorjuhtimisega rulodel, kui I-kujulisi juhikuid ei saa õigesti paigaldada.

Tähtis!

Kui valisite Comfort ruloo vedrujuhtimisega (Comfort CR3), kasutatakse U-kujulist juhikut. Jätkake mõõtmise juhendi punktiga 5.

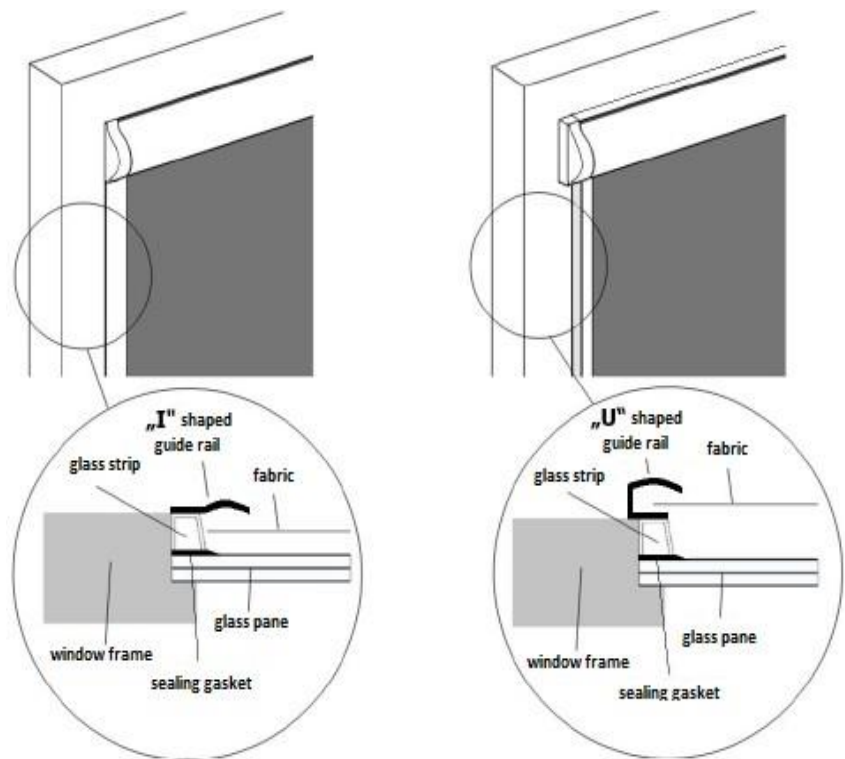


3. Mõõtmise alustamine pärast juhtimisviisi valikut

Juhiku valik



1. Mõõtke klaasiliistu sügavus

- Kui klaasiliistu sügavus on **väiksem kui 12 mm**, tuleb valida **U-kujuline juhik** (liikuge punktini 5).
- Kui klaasiliistu sügavus on **12 mm või suurem**, saab valida **I-kujulise juhiku** (samuti võib valida U-kujulise juhiku).

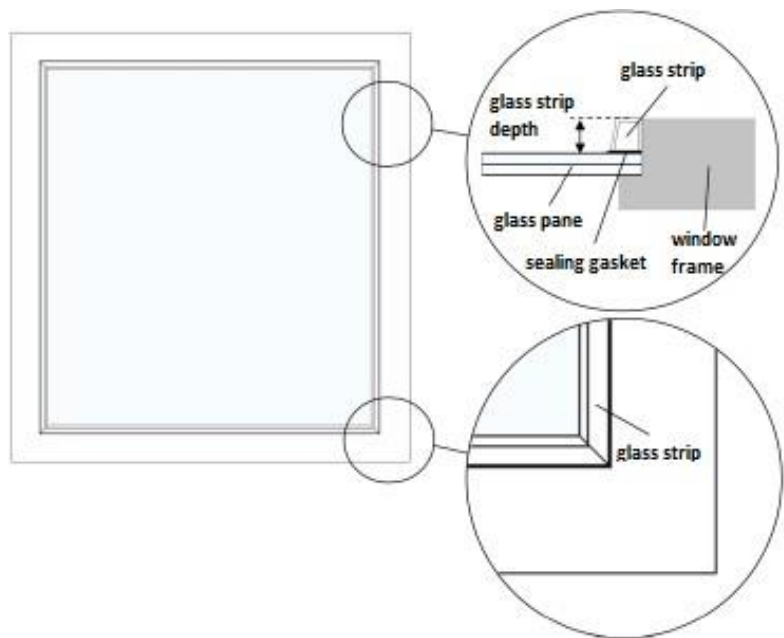

Klaasiliistu kuju määramine

- Võrrelge oma klaasiliistu kuju juhendis olevate piltidega ja järgige vastava punkti mõõtmise juhiseid.
- **Tähtis!** Kui teie klaasiliistu kuju ei vasta ühelegi näidisele, valige **U-kujuline juhik** ja jätkake punktiga 5 või konsulteerige **Dexline** spetsialistidega.

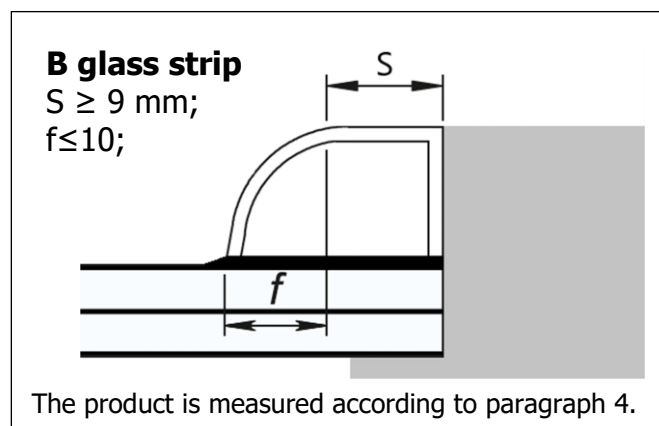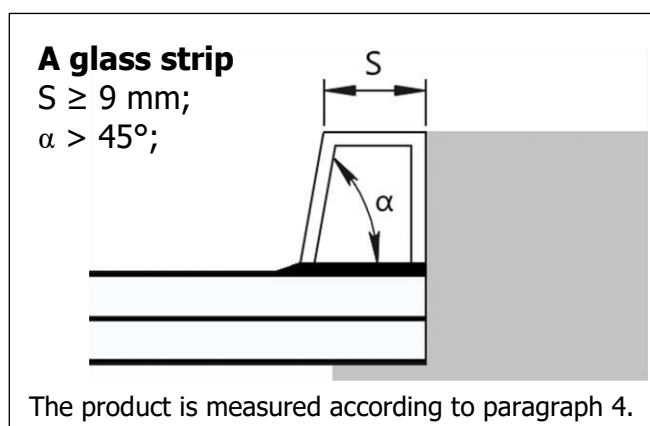

4. Kett- või mootorjuhtimisega rulood (Comfort CR1) mõõtmine A- või B-kujuliste klaasiliistudega

Ruloo laius

Mõõdetakse ühe klaasiliistu välimisest servast teise klaasiliistu välimise servani. Mõõtmine tuleb teha mitmes punktis ja valida väikseim väärtus.

Kanga laius


Mõõdetakse ühe klaasiliistu sisemisest servast teise klaasiliistu sisemise servani. Mõõtmine tuleb teha mitmes punktis ja valida väikseim väärtus.

Tähtis!

Ruloo laius peab olema **vähemalt 38 mm suurem** kui kanga laius. Küsimuste korral pöörduge **Dexline** poole.

Ruloo kõrgus

Mõõdetakse ülemise klaasiliistu välimisest servast alumise klaasiliistu välimise servani. Mõõtmine tuleb teha mitmes punktis ja valida väikseim väärtus.

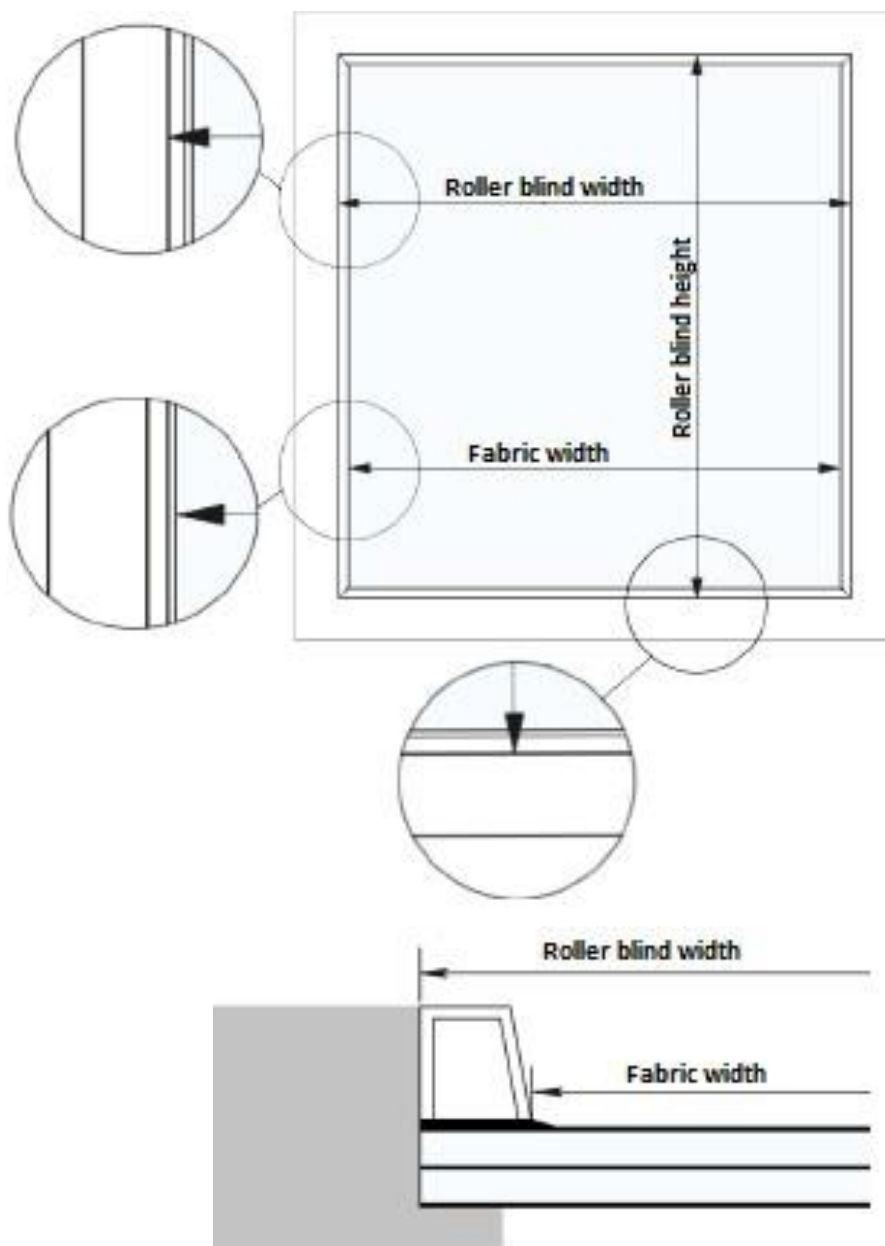


5. Kettjuhtimisega (Comfort CR2), mootoriga (Comfort CR2) või vedrujuhtimisega (Comfort CR3) ruloo mõõtmine U-kujulise juhikuga

Ruloo laius

See mõõt määrab juhikute välismõõtmed. Ruloo laius tuleb mõõta mitmes punktis ja valida väikseim väärtus.

- Juhikud saab kinnitada aknaraamile või klaasiliistule.
- **Tähtis!** Juhiku kinnitamiseks on vajalik **9 mm tasapind**, mis on paralleelne klaaspaketiga.
- **Tähtis!** Comfort ruloo U-kujulise juhikuga kassett on ruloo laiusest **20 mm laiem** (10 mm kummaltki küljelt).

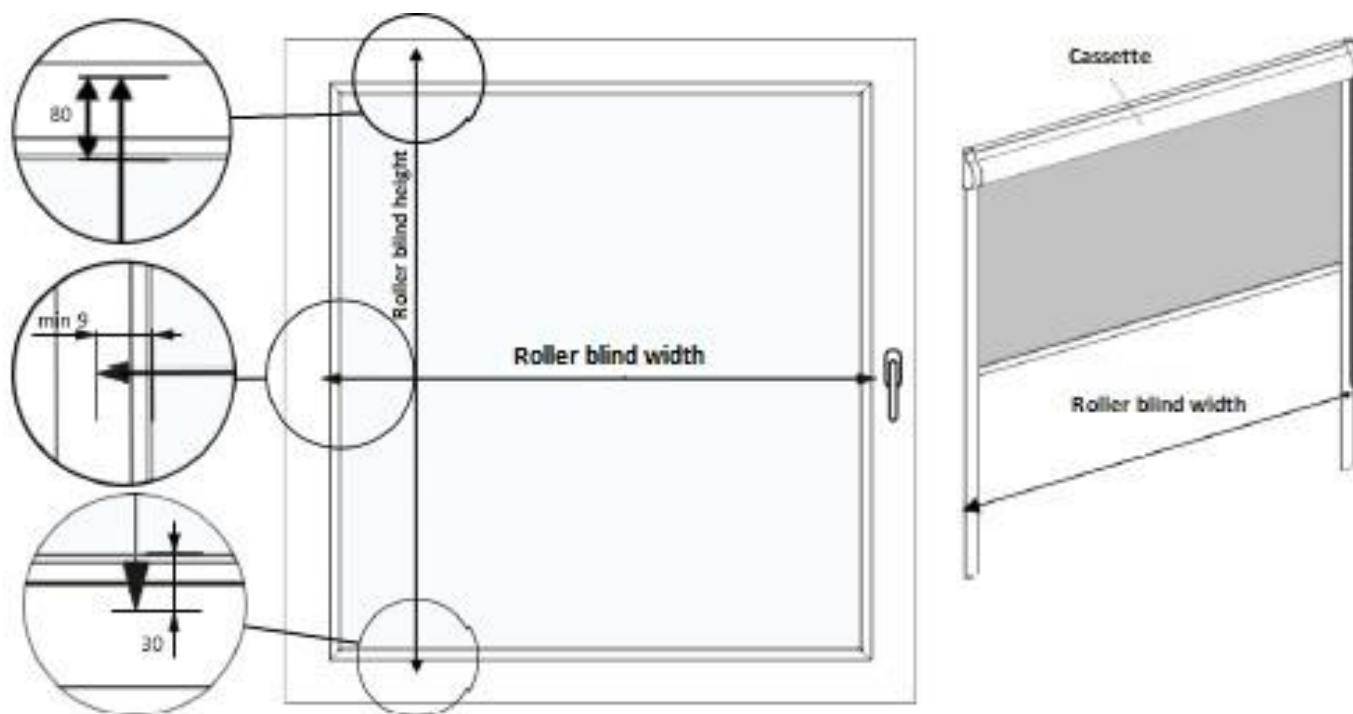

Ruloo kõrgus

See mõõt määrab ruloo välismõõtmed kasseti ülaosast juhikute alaosani.

Soovitused:

- Mõõtke ruloo ülaosa **80 mm kõrgemale** klaaspaneeli ülaservast (nii ei kata kassett klaaspaneeli ülemist osa).
- Mõõtke ruloo alaosa **30 mm allapoole** klaaspaneeli alaservast.